


FR

## Guide rapide

### Panneau de commande

# EXact2 HMI2-350-TOUCH

- Explication des icônes
- Comment changer de langue
- Comment modifier la température / le volume d'air
- Comment lire le journal d'alarmes

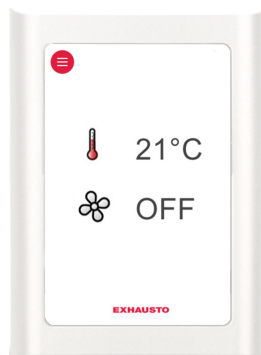

Conserver ces instructions dans  
un endroit visible à proximité  
du panneau de commande EXact


Manuel d'instructions original



Démarrage :  
Le serveur web  
récupère la base de  
données

Choisissez l'élément de menu au moyen des flèches haut et bas, puis validez-le en appuyant dessus.

La flèche retour s'utilise pour passer du menu utilisateur au menu technicien ainsi que pour quitter le menu.



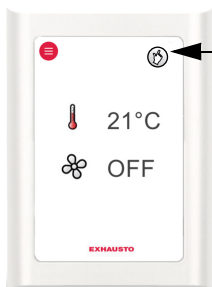


- Maniement manuel
- Service horaire
- Service horaire asservi
- Service commandé par BMS
- Service commandé en externe






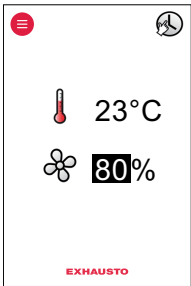




## Explication des icônes

icône	Description de l'affichage	icône	Description de l'affichage
	Icône de menu		Icône de validation des choix
			Icône d'annulation
	Température souhaitée		Alarme déclenchée dans l'installation - Contactez le technicien de service pour réinitialiser l'alarme
	Ventilation souhaitée affichée en % : 0% = Aucune ventilation - 100% = Max. OFF = installation éteinte - démarrage impossible en mode de programmation horaire La fonction OFF est asservie à une installation commandée par BMS ou serveur WEB. L'installation peut alors démarrer même si elle est en position OFF		Avertissement - déclenchement d'un avertissement - Contactez le technicien de service pour réinitialiser l'avertissement
	Le démarrage/arrêt externe est interrompu. Voir le guide rapide électrique pour plus d'informations.		Dégivrage en cours (Deice)
	Heure d'hiver / Heure d'été		L'écran de service est connecté
	Thermostat(s) d'incendie / détecteur de fumée activé.		Manque de communication sur le BUS externe ou entre la VEX/CX et la HMI


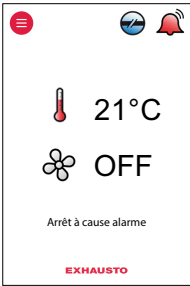



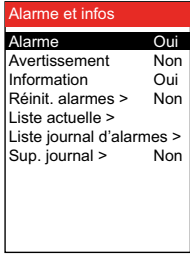

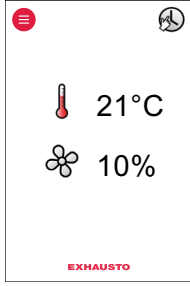
## Comment passer de l'anglais à la langue locale

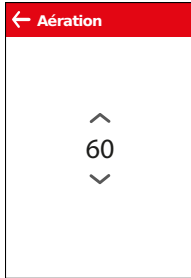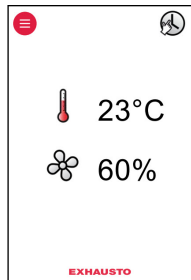

## Comment modifier la température / volume d'air

Action	Handling	L'écran affiche...
1	<p>Appuyez sur température  ou débit d'air </p> <p>Utilisez les flèches  et  pour naviguer et sélectionner la valeur de réglage souhaitée.</p> <p>Appuyez sur  pour valider votre choix.</p>	
2	<p>Pour le réglage du volume d'air, la règle suivante vaut : OFF = installation éteinte - démarrage impossible en mode de programmation horaire:</p> <p> <b>La fonction OFF est asservie à une installation commandée par BMS ou serveur WEB. L'installation peut alors démarrer même si elle est en position OFF.</b></p> <p>Appuyez sur  la flèche de retour pour sortir des sous-menus et revenir au menu utilisateur.</p>	
3	<p>L'écran indique alors la température / le volume d'air voulu.</p>	
<p><b>Remarque :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'installation fonctionne selon le plan hebdomadaire, les modifications ne resteront actives que jusqu'au prochain changement dans le plan horaire.</li> <li>• Si l'installation fonctionne selon BMS, la modification sera très probablement écrasée par le BMS.</li> <li>• Si l'installation fonctionne avec une commande externe (AUX), vous pouvez uniquement sélectionner ON ou OFF.</li> <li>• Si l'IHM est connectée à un ancien contrôleur, les fonctions indisponibles seront affichées comme N/A.</li> </ul>		

## Comment lire le journal d'alarmes

Action	Handling	L'écran affiche...																
1	<p>Appuyez sur l'écran pour activer la pleine lumière sur l'écran (si l'écran est au repos).</p> <p>Appuyez sur  l'icône d'alarme.</p>																	
2	<p>Les menus d'alarme et d'informations sont affichés sur l'écran.</p> <p>Utilisez les flèches  et  pour naviguer dans les menus.</p> <p>Appuyez sur  pour valider votre choix.</p> <p>Voir section "Alarmes" dans les Instructions de base d'EXact2 pour plus d'informations concernant les menus et la liste d'alarme complète:  <a href="https://www.exhausto.fr/service/download">https://www.exhausto.fr/service/download</a></p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Alarme et infos</th> </tr> <tr> <th>Alarme</th> <th>Oui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avertissement</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Information</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Réinit. alarmes &gt;</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Liste actuelle &gt;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Liste journal d'alarmes &gt;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sup. journal &gt;</td> <td>Non</td> </tr> </tbody> </table>	Alarme et infos		Alarme	Oui	Avertissement	Non	Information	Oui	Réinit. alarmes >	Non	Liste actuelle >		Liste journal d'alarmes >		Sup. journal >	Non
Alarme et infos																		
Alarme	Oui																	
Avertissement	Non																	
Information	Oui																	
Réinit. alarmes >	Non																	
Liste actuelle >																		
Liste journal d'alarmes >																		
Sup. journal >	Non																	
3	<p>Appuyez sur  la flèche de retour pour sortir des sous-menus et revenir au menu utilisateur.</p>																	



Scan code and go to addresses  
at [www.exhausto.com](http://www.exhausto.com)

Télécharger les instructions via:  
<http://www.exhausto.fr/service/download>